



**CHEMIN'ARTE**

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

[www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com)

## Manuel d'installation et d'utilisation



### Foyer électrique Elsinki, ref 203

Cet appareil est indiqué pour des logements bien isolés et pour un usage occasionnel

Merci de lire ces instructions avant utilisation.



*Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.*

### **Règles générales relatives à la sécurité des personnes :**

- Bien monter votre cheminée Chemin'Arte et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- **L'utilisation des cheminées Chemin'Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.**
- Les cheminées électriques Chemin'Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

### **Interdictions :**

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle-ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## EMPLACEMENT

Cet appareil de chauffage est conçu pour être placé sur une surface dure et à niveau. Lors du positionnement, veuillez garder à l'esprit les points suivants:


- Si vous placez le radiateur dans une alcôve, assurez-vous qu'il y a au moins 150 mm d'espace sur tous les côtés pour assurer une bonne circulation de l'air.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé sur une prise électrique cachée. La prise doit toujours être accessible pour pouvoir déconnecter le chauffage de l'alimentation électrique à des fins de maintenance.
- Gardez les tapis et autres tissus d'ameublement à l'écart de l'avant du poêle. Ils pourraient gêner la libre circulation de l'air chaud provenant du ventilateur.

### **Attention:**

**Ne jamais couvrir les grilles du chauffage et les ouvertures de la cheminée car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et des risques d'incendie.**

### **Utilisation**

Le panneau de contrôle ci dessous est situé à l'arrière de l'appareil

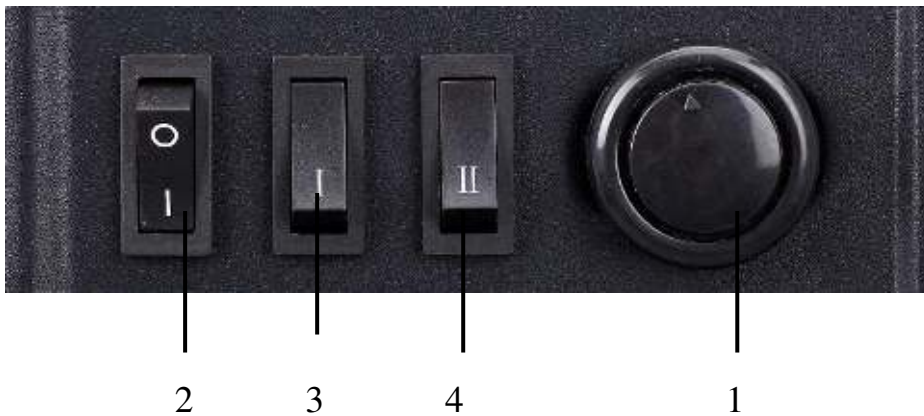

- Brancher la cheminée sur une prise
- Sélectionner les fonctions souhaitées:
- Bouton 2: Allumer/éteindre la cheminée
- Bouton 3 ( I ) – Allume/éteint le chauffage 1000W
- Bouton 4 ( II ) – Allume/éteint le chauffage 2000W
- Tourner le bouton du thermostat pour ajuster la température désirée
- **Pour que le chauffage fonctionne il faut que le thermostat soit réglé au dessus de la température ambiante**
- 

### **Mise en sécurité**

Cet appareil est conçu pour se mettre en sécurité si les grilles d'aération ont été obstruées. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne se rallumera pas automatiquement. Pour rallumer la cheminée, il faut la débrancher pendant 15 minutes, puis la rebrancher.

### **Nettoyage**

Débrancher la cheminée puis nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif.

## DÉPANNAGE

**Pas de chaleur ou de lumière:** Vérifiez la prise murale en branchant un appareil en état de marche. Si la prise est fonctionnelle et que le cordon ou la fiche de l'appareil de chauffage est suspecté d'être défectueux, faites-le vérifier par un électricien.

**Lumière mais pas de chaleur:** Vérifiez que le thermostat de l'appareil de chauffage est réglé au-dessus de la température ambiante actuelle. Alternativement, la coupure thermique peut s'être engagée - voir la section coupure thermique.

## SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~ 50Hz

Puissance: 2000W

Lampes leds

## Recyclage



Cet appareil doit être recyclé

## **PROCEDURE DE RETOUR CHEMIN'ARTE**

Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout à : **EFYDIS 4 allée de l'olivet, 07300 St Jean de Muzols.**
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter notre site [www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com) ou à nous contacter à [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) au 0951 634 467 (prix d'un appel local).