

CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com


Manuale di installazione e funzionamento



Camino elettrico Elsinki, ref 203

Questa unità è adatta per abitazioni ben isolate e per uso occasionale

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell'uso.

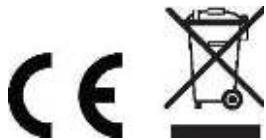

Complimenti, hai appena acquistato un caminetto decorativo di design Chemin'Arte. Abbiamo preso la massima cura nella qualità del design e della fabbricazione di questo prodotto. Vi sono, tuttavia, alcuni punti da osservare e rispettare perché il corretto funzionamento dei camini e la vostra sicurezza dipendono da questo.

Regole generali relative alla sicurezza delle persone:

- Montare il camino Chemin'Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Il tuo decorativo camino decorativo deve essere fissato prima di qualsiasi utilizzo.
- **L'uso di caminetti Chemin'Arte, in locali aperti al pubblico (ERP), deve essere oggetto di una procedura regolamentata. È indispensabile informarsi in anticipo.**
- I camini elettrici Chemin'Arte devono essere utilizzati con corrente alternata a 230 V (+/- 10 volt).
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non sono state date dal intermediario di una persona responsabile per la sicurezza, la sorveglianza o le istruzioni preliminari relative all'uso del dispositivo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione mostra segni di usura o tagli, interrompere l'uso del camino.

Divieti :

- Da qualsiasi intervento dell'utilizzatore sui dispositivi di sicurezza
- Non utilizzare il camino in presenza di benzina o liquido infiammabile. Non utilizzare all'aperto. Non usare quando si hanno le mani bagnate.
- Non utilizzare nei bagni, cantine, e in generale in tutta la stanza di acqua o umidi.
- Non coprire il cavo di alimentazione, o esporlo a oggetti taglienti o superfici calde.
- Non spostare il caminetto in uso.
- Non ostruire le griglie di ventilazione del camino. Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o aria. Ciò può causare scosse elettriche o danneggiare il camino.
- Non lasciare il camino quando non c'è nessuno nella stanza.
- Non immergere il camino in acqua o altri liquidi.
- Non sollevare il camino dalla parte anteriore, l'essere intercambiabili, la canna fumaria può cadere e provocare danni o lesioni quest'ultimo.
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruzioni sul dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

POSIZIONE

Questo riscaldatore è progettato per essere posizionato su una superficie dura e piana. Durante il posizionamento, tieni presente i seguenti punti:

- Se si posiziona il riscaldatore in un'alcova, assicurarsi che vi sia almeno 150 mm di spazio su tutti i lati per garantire una buona circolazione dell'aria.
- Il riscaldatore non deve essere posizionato in una presa elettrica nascosta. La presa deve essere sempre accessibile per disconnettere il riscaldamento dall'alimentazione elettrica a scopo di manutenzione.
- Tenere lontani tappeti e altri rivestimenti dalla parte anteriore della stufa. Potrebbero interferire con il libero flusso di aria calda proveniente dalla ventola.

Attenzione:

Non coprire mai le griglie di riscaldamento e le aperture del camino in quanto ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio e il rischio di incendio.

Uso

Il pannello di controllo di seguito si trova sul retro dell'unità



- Collegare la canna fumaria ad una presa
- Selezionare le funzioni desiderate:
- Pulsante 2: accendere / spegnere il camino
- Pulsante 3 (I) - Attiva / disattiva il riscaldatore da 1000 W
- Pulsante 4 (II): attiva / disattiva il 2000W
- Ruotare la manopola del termostato per regolare la temperatura desiderata
- **Perché il riscaldamento funzioni, il termostato deve essere impostato sopra la temperatura ambiente**

Custodia

Questa unità è progettata per essere sicura se le prese d'aria sono intasate. Per motivi di sicurezza, il dispositivo non si accende automaticamente. Per riaccendere il camino, scollegarlo per 15 minuti, quindi ricollegarlo.

Pulizia

Scollegare la canna fumaria e pulire con un panno morbido. Non usare prodotti abrasivi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessun calore o luce: controllare la presa a muro collegando un elettrodomestico funzionante. Se la presa è funzionante e il cavo o la spina del riscaldatore sono sospettati di essere difettosi, farlo controllare da un elettricista.

Leggero ma senza calore: verificare che il termostato sul riscaldatore sia impostato sopra la temperatura ambiente corrente. In alternativa, il taglio termico potrebbe essersi innestato - vedere la sezione taglio termico.

SPECIFICHE

Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz

Potenza: 2000W

Lampade a LED

Riciclaggio



Questo dispositivo deve essere riciclato

PROCEDURA DI RITORNO CHEMIN'ARTE

Tutti i nostri camini sono garantiti 2 anni di parti e manodopera. Se durante questo periodo il tuo prodotto non funziona correttamente, ti preghiamo di seguire la procedura di reso di seguito:

- Prima di tutto, chiamare il servizio post-vendita allo 0951 634 467 per determinare la causa del problema e la soluzione.
- Imballare il camino difettoso nella sua confezione originale. Assicurati che sia ben protetto (specialmente agli angoli).
- Allegare al pacco la ricevuta originale con la data di acquisto (nessuna fotocopia sarà accettata) e il nome e l'indirizzo del destinatario.
- Restituirlo a: **EFYDIS 4 allée de l' olivet, 07300 St Jean de Muzols.**
- Ci impegniamo a riparare o sostituire il tuo camino difettoso e inviarlo a nostre spese all'indirizzo indicato con il pacco (indirizzo in Francia).
- Restituiremo anche la ricevuta, datata e timbrata per rinnovare la garanzia.

Se avete domande o commenti, non esitate a visitare il nostro sito web www.cheminarte.com o contattarci all'indirizzo contact@efydis.fr al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata locale).