



**CHEMIN'ARTE**

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

## Manuale utente per effetto scoppiettante di legna da ardere

### **Leggere prima di qualsiasi utilizzo:**

- Divieto di qualsiasi intervento dell'utente sui dispositivi di sicurezza.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di benzina o liquido infiammabile. Non utilizzarlo all'aperto. Non utilizzarlo con le mani bagnate.
- Non utilizzare in bagni, dispense e in generale in qualsiasi stanza bagnata o umida.
- Non coprire il cavo di alimentazione e non esporlo a oggetti appuntiti o superfici calde.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per il dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare questo apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e come descritto in queste istruzioni.
- Assicurarsi che l'apparecchio non tocchi alcuna superficie calda.
- **ATTENZIONE:** per evitare il surriscaldamento, non coprire il dispositivo.
- Tenere l'unità ad almeno 15 cm (6 pollici) dalle pareti e da qualsiasi altra cosa per consentire una buona circolazione dell'aria.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto
- Non utilizzare se le mani sono bagnate.
- Non utilizzare mai il dispositivo sopra o vicino a superfici calde.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo.
- Non pulire il dispositivo con prodotti chimici aggressivi.
- Non utilizzare mai accessori non consigliati o forniti dal produttore. Ciò potrebbe mettere in pericolo l'utente o danneggiare il dispositivo.
- **ATTENZIONE:** Per evitare qualsiasi pericolo dovuto al ripristino accidentale dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento per la manutenzione. .
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e

conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente senza una supervisione continua.

- I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni devono accendere / spegnere l'apparecchio solo se è stato collocato o installato nella normale posizione operativa prevista e ha ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio. e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire il dispositivo o eseguire la manutenzione dell'utente.

**Avviare :**

**Tenere premuto il pulsante di blocco per 2 secondi e le fiamme scoppieranno.**

**Per spegnerlo, è necessario premere nuovamente il pulsante di standby.**

**Per aumentare o diminuire il volume del suono, tenere premuti i tasti + o -**


**Per ricaricare il dispositivo, collegare il cavo USB al dispositivo**

### **PROCEDURA DI RESO CHEMIN'ARTE**

Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni su parti e manodopera. Se il tuo prodotto non funziona correttamente durante questo periodo, segui la procedura di restituzione di seguito:

- In primo luogo, chiamare il servizio di assistenza clienti allo 0951 634 467 per determinare la causa del problema e la soluzione da fornire.
- Imballare il dispositivo difettoso nella sua confezione originale. Assicurati che sia ben protetto (soprattutto negli angoli).
- Allega al pacco la ricevuta in originale, cerchiando la data di acquisto (non saranno accettate fotocopie), nonché il nome e l'indirizzo del destinatario del reso.
- Envíe todo de vuelta a: **EFYDIS 4 allée de l'olivier, 07300 St Jean de Muzols.**
- Ci impegniamo a riparare o sostituire il tuo dispositivo difettoso e a restituirlo a nostre spese all'indirizzo indicato con il pacco (indirizzo nella Francia continentale).
- Restituiranno anche la ricevuta, datata e timbrata per rinnovare la garanzia.

In caso di domande o commenti, non esitate a visitare il nostro sito web [www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com) o contattateci a [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) allo 0951 634 467 (prezzo per una chiamata locale).

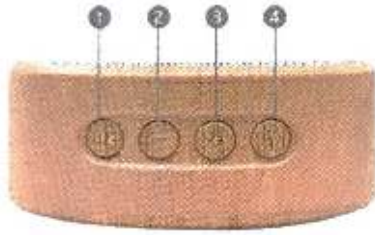

1. Riproduci / metti in pausa
2. Musica / Volume precedente -
3. Musica / volume successivo +
4. Accendi / spegni



5. Controllo della frequenza
6. Porta USB per la ricarica
7. Indicatore di carica + microfono
8. Pulsante di ripristino
9. Slot per scheda di memoria



10. Indicatore di funzionamento