CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manual di uso Oxford ref 118 i Oxford XL 204

Grazie per aver acquistato un caminetti elettrico decorato design Chemin'Arte. Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni a salvaguardia della Vostra sicurezza e del buon funzionamento del prodotto.

NON SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO DALLA PARTE FRONTALE IN QUANTO QUESTA NON E' FISSATA AL CAMINETTO. SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO PER IL CORPO.

Avvertenze generali di sicurezza

- Montare il Vostro caminetto elettrico Chemin'Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Prima di essere utilizzato è necessario montare e fissare accuratamente il caminetto.

- L'utilizzo dei caminetti elettrici Chemin'Arte in locali pubblici è subordinato a disposizioni specifiche in merito alle quali è necessario informarsi.
- I caminetti elettrici Chemin'Arte devono essere alimentati a corrente alternata 230V (+/- 10V).
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali nè da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza. E' consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco.
- Se il cavo di alimentazione presenta segni di usura o rotture, non utilizzare il termoconvettore.

E' posto divieto

- all'utilizzatore di intervenire sui dispositivi di sicurezza dell'apparecchio,
- di utilizzare il caminetto elettrico in presenza di benzina o altri liquidi infiammabili. Non utilizzare all'esterno. Non toccare con le mani umide,
- di utilizzare il caminetto elettrico nei bagni, nelle cantine ed in generale in tutti i locali umidi o in cui scorre acqua,
- sia di coprire il cavo di alimentazione che di esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde,
- di spostare il caminetto elettrico mentre è in funzione,
- sia di ostruire le griglie di aerazione del caminetto elettrico che di introdurre oggetti nel sistema di ventilazione o attraverso le griglie di aerazione onde evitare scosse elettriche e/o danni al caminetto stesso.
- di lasciare il caminetto elettrico in funzione incustodito nella stanza quando non c'è nessuno,
- di immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido,
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali né da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza.
- E' consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco.

Contenuto di cartone
• 1 camino
• Piastra e viti di fissaggio
• Telecomando
• 1 manuale utente

Esempio di installazione in una mensola del camino

• Rispettare le dimensioni e le distanze indicate nello schema seguente
• Le dimensioni della parte aperta del mantello devono essere di almeno 595 mm per 435 mm (altezza).
• La distanza tra l'inserto e il muro deve essere di almeno 100 mm.
• Fissare l'inserto alla mensola tramite il quadrato e le viti (vedi Fig.1)

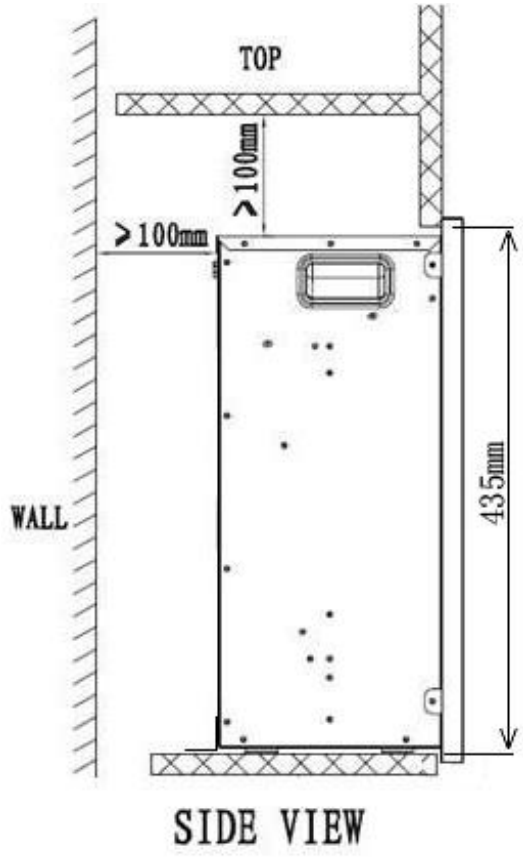

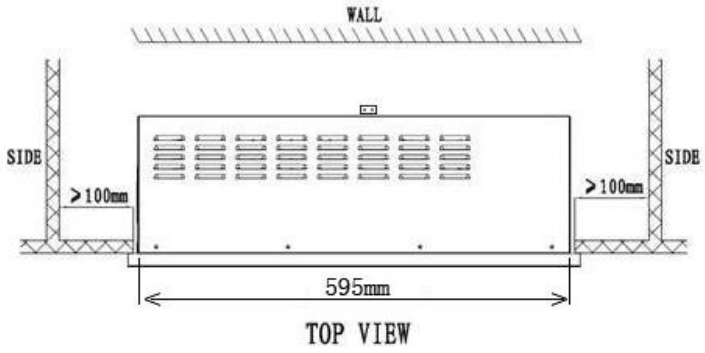

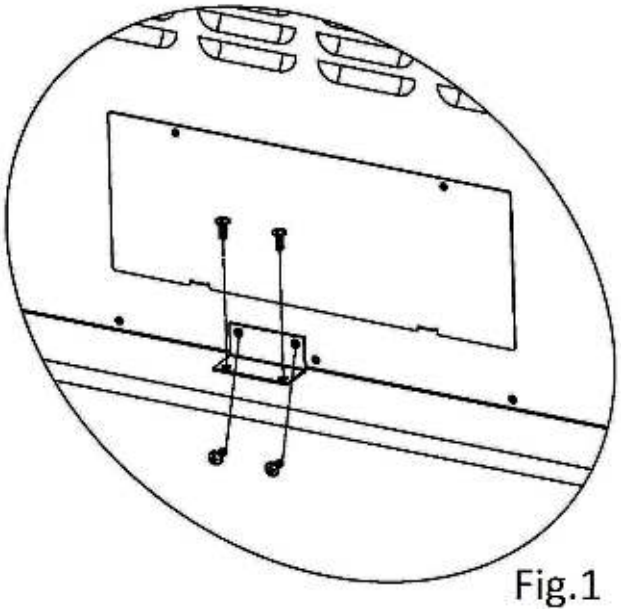

Fig.1

Esempio di installazione in una mensola del camino

• Rispettare le dimensioni e le distanze indicate nello schema seguente
• Le dimensioni della parte aperta del mantello devono essere di almeno 747 mm per 528 mm (altezza).
• La distanza tra l'inserto e il muro deve essere di almeno 100 mm.
• Fissare l'inserto alla mensola tramite il quadrato e le viti (vedi Fig.1)

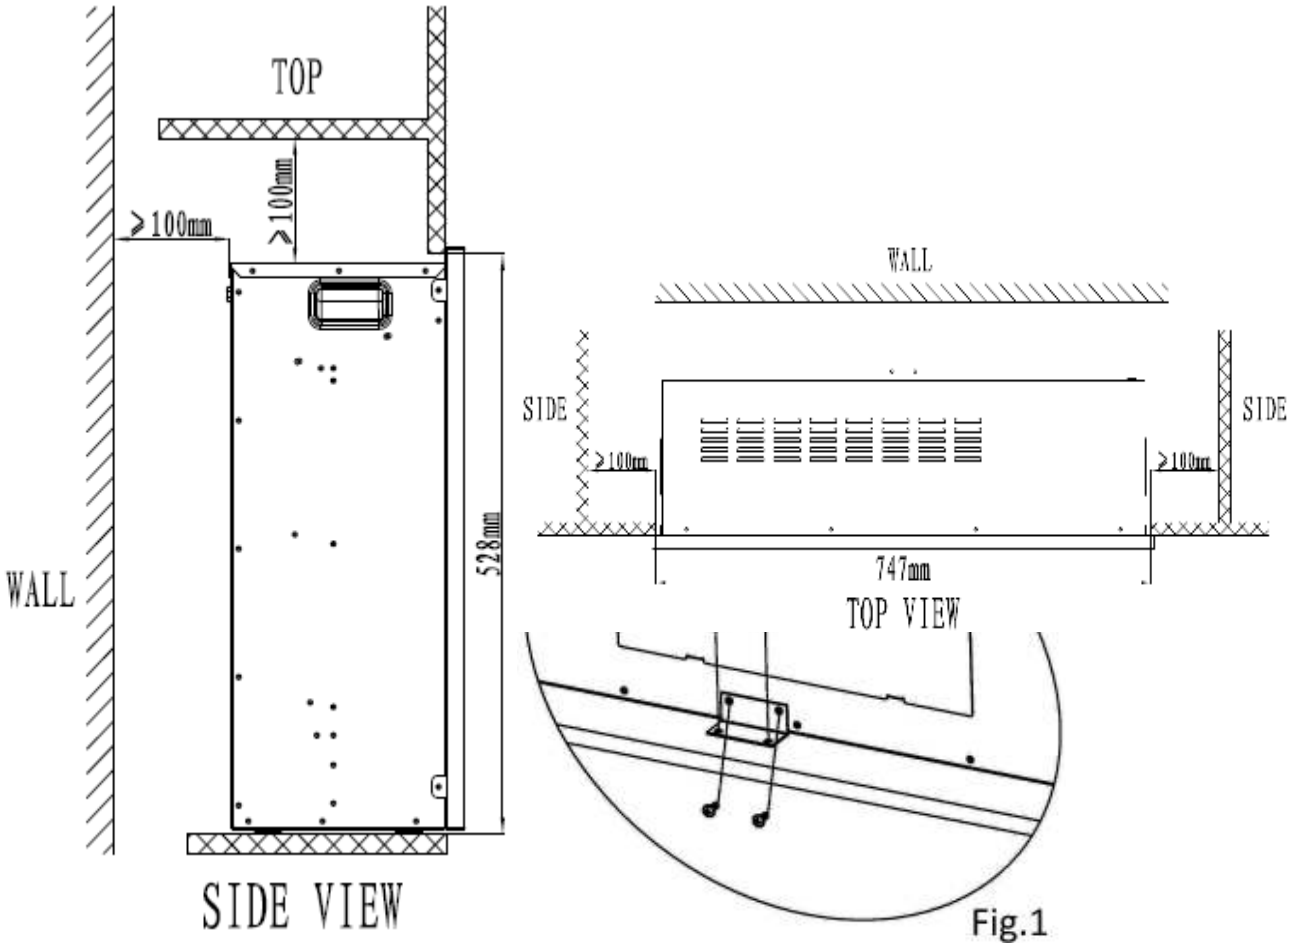

Fig.1

Utilizzazione

Pannello di controllo superiore

- Premere l'interruttore ON / OFF per mettere il caminetto in modalità standby
- NOTA: il riscaldamento inizia solo se la temperatura richiesta è superiore alla temperatura ambiente.

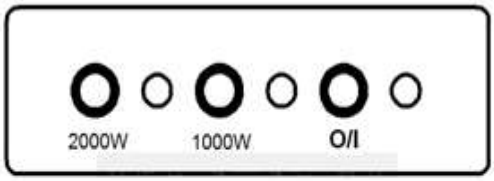

	O	Caminetto spento
	—	Caminetto in standby
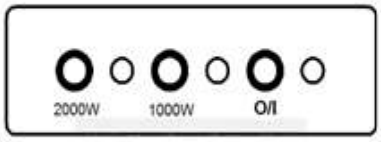	I/O	Spingere per ascendere/spegnere il caminetto ON/OFF
	1000W	Spingere per attivare il calore di 1000 W
	2000W	Spingere per attivare calore sia 1000W, sia 2000W

Utilizzazione del telecommando

- NOTA: Per utilizzare il telecommando, il pulsante devi essere su I

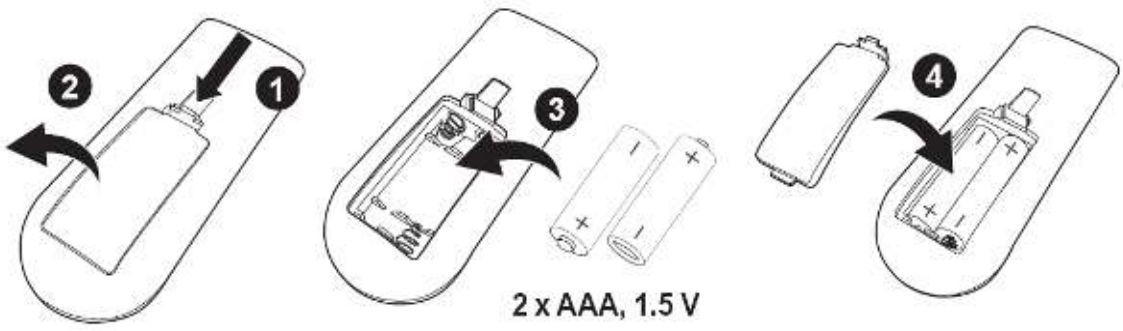

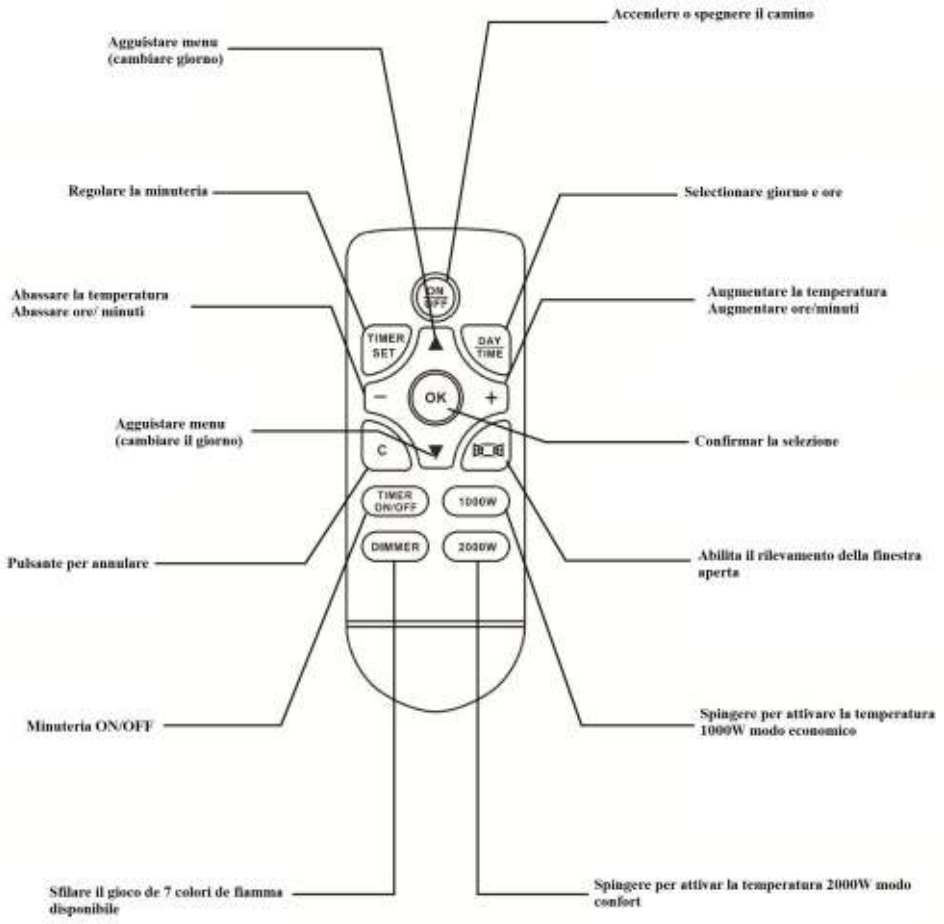
Agguistare menu
(cambiare giorno)
Accendere o spegnere il camino
Regolare la minuteria
Selectionare giorno e ore
Abassare la temperatura
Abassare ore/ minuti
Augmentare la temperatura
Augmentare ore/minuti
ON
OFF
TIMER
SET
DAY
TIME
OK
Agguistare menu
(cambiare il giorno)
Confirmar la selezione
C
TIMER
ON/OFF
1000W
Pulsante per annulare
DIMMER
2000W
Abilita il rilevamento della finestra
aperta
Minuteria ON/OFF
Spingere per attivare la temperatura
1000W modo economico
Sfilare il gioco de 7 colori de fiamma
disponibile
Spingere per attivar la temperatura 2000W modo
confort

Affissione

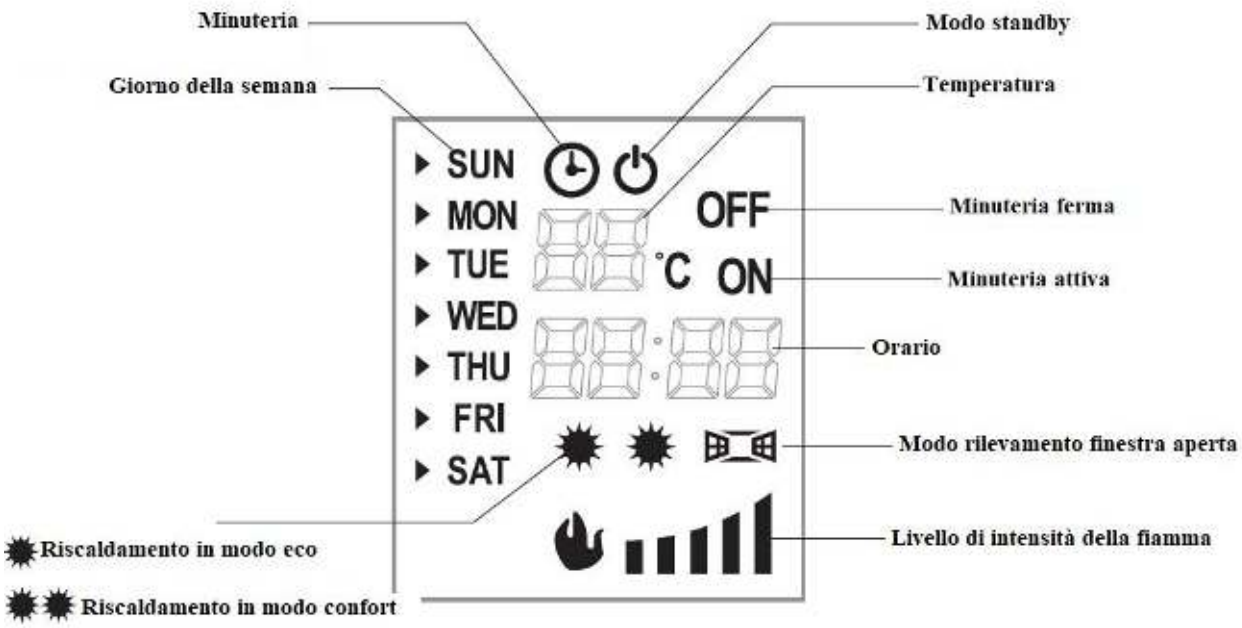

- Aggiustamento

Agguistamento ore e giorno

Spingere su DATE/TIIME. Quando il giorno lampeggia su ▲ ou ▼ per schegliere il giorno della settirnana.

Spingere su DATE/TIME di nuovo poi su + o — per agguistare l'orario.

Spingere su DATE/TIME di nuovo , poi su +ou—per agguistare i minutti. Spingere su OK per validare.

- Agguistamento della temperatura

NOTE: Quest'agguistamento e possibile soltanto in modo di riscaldamento conforto e non in modo minuteria. La temperatura per diffetto e di 20^0C.

Spingere su + o - per regolare la tenperattre desiderata (enfre 15 e 30^0C).

Una volta la ternperatura e regolata la spia lurninosa lampeggia per 5 seconde poi rittorna alla temperatura della stanza.

- Agguistamento della minuteria (programmazione)

Ci sono 9 agguistamenti possbile

La durata max di ogni cyclo e di 23h et 50 minuti.

Spingere su TIMER SET e il nurnero de prograrrmazione si metta a lampeggiare (01-9).

Spingere su + o - per seleionnare il nurnero de programmzione.

Spingere su TIMER SET di nuovo e il cursore situato a sinisfro del giorno se metta a lampeggiare.

- Spingere su ▲ ou ▼ per regoloare il prirno giorno di programmazione.

Spingere su + per validare o — per supprimare giorno.

- Spingere su TIMER SET per regolare l'inizio del periodo. Le ore si mettono a lampeggiare.
- Spingere su + o —per regolare l'orario.
- Spingere su TIMER SET e le minuti si ITEttono a lampegiare.
- Spingere su + ou — per regolare le minuti.
- Spingere su TIMER SET per regolare il fino del periodo. Le ore si mettono a lampeggiare.

▪ Spingere su + o —per regolare rorario.

- Spingere su TIMER SET e le minuti si mettono a lampeggiare.
- Spingere su + o —per regolare le minuti
- Spingere su TIMER SET e la tenperatura si metta a lampeggiare.
- Spingere su + o — per regolare la temperatura
- Spingere su TIMER SET per continuare con gli altri giorni o spingere su OK

per validare.

- GUARDARE LE PROGRAMAZIONE

Spingere su TIME SET.

▪ Spingere su + o —per guardare rorario da linizio dei differenti programni tmo per uno. per guardare le ore di ferrm spingere su ▲.

- Spingere su+ o — per guardare le ore di fermo dei differenti programmi per uno. Per una programmzione spingere su C.

▪ Attivazione in modo minuteria (pmgrammazione)

Spingere su TIMER ON/OFF per attivare o no il modo programmazione.

NOTA: Quando il modo minuteria (programmzione) e attivo la temperatura devi essere regolata manualment. Se la funzione riscaldamente non e selezionnata, solo le fiamme si mettono in marche a l'orario programmato.

▪ Modalità di rilevamento della finestra aperta

- Premere sur per attivare il modo. L'icona appare sullo schermo.
- L'icona sullo schermo lampeggia . Con questa modalità il riscaldamento si arresta se la temperatura della stanza diminuisce bruscamente. Premere di nuovo per

interrompere questa modalità.

NOTA: questa modalità non funziona se il riscaldatore non è acceso.

Manutenzione

- Se ci sono alsi problemi contattare un technico Chemin' Arte.

Pulizia

- Sttacare i1 caminetto poi pulirlo con un panno sofice .Non uttilizare prodotti abbrasivi.

Specifiche tecniche
• Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz
• Potenza: 2000W
• Illuminazione: LED

Modelo	**Oxford 118 y Oxford XL 204**					
Item	**Symbol**	**Value**	**Unit**		**Item**	**Unit**

Heat output					**Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)**	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	KW		manual heat charge control, with integrated thermostat	Not applicable
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.0	KW		manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.0	KW		electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Auxiliary electricity consumption					fan assisted heat output	Not applicable
At nominal heat output	el_{max}	0.000	KW		**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
At minimum heat output	el_{min}	0.000	KW		single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	el_{SB}	0.000	W		Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
					with mechanic thermostat room temperature control	[no]
					with electronic room temperature control	[no]
					electronic room temperature control plus day timer	[no]
					electronic room temperature control plus week timer	[yes]
					Other control options (multiple selections possible)	
					room temperature control, with presence detection	[no]
					room temperature control, with open window detection	[yes]
					with distance control option	[no]
					with adaptive start control	[no]
					with working time limitation	[no]
					with black bulb sensor	[no]
Contact details	www.cheminarte.com					

Riciclaggio

Questo dispositivo deve essere riciclato