



CHEMIN'ARTE
CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

**Manual de instalación y utilización para chimenea Oxford ref 118 y
Oxford XL ref 204**



Lea cuidadosamente antes de usar



Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y respetar para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen.

NO LEVANTE LA CHIMENEA EN EL COCHE DELANTERO QUE ESTO NO ES DE APOYO DE LA CHIMENEA. ELEVAREMOS EL CUERPO DE LA CHIMENEA.

Normas generales para la seguridad personal:

- A pesar de Chemin'Arte hasta la chimenea y colóquelo sobre una superficie horizontal. Su diseño de la chimenea decorativa debe fijarse antes de su uso.
- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es imprescindible aprender antes.
- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios).
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea.

Prohibiciones:

- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad
- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene las manos mojadas.
- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados.
- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes.
- No te muevas de la chimenea está en uso.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea.
- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación.
- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido.
- No levante el fuego desde el frente, siendo este último intercambiables, la chimenea puede caerse y provocar daños o lesiones.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Instalación en el caso de un Chemin'Arte chimenea, fija en altura en una pared:

- Abra la caja con cuidado para no rayar la superficie con un objeto punzante.


- Lleve a su Chemin'Arte chimenea de su embalaje y quite el embalaje de protección: Los materiales de embalaje de cartón, plástico de contacto, la protección de plástico.
- El cable de alimentación debe estar conectado a una caja de conexiones de pared suministrado para este propósito.
- La conexión se debe realizar en las reglas del arte. Si tiene alguna duda, llame a un electricista. Para obtener información, el cable marrón debe ser conectado a la fase, tierra verde y amarillo neutro y azul.
- La chimenea no debe ser inferior a una toma de corriente.
- La mayoría de los modelos Chemin'Arte se puede fijar en la pared. Un soporte de montaje está incluido en su Chemin'Arte chimenea. Debido a los muchos tipos de muros e instalación, debe elegir un ajuste apropiado tienda especializada (tobillos, tornillos de paneles de yeso, etc) ..
- Determinar la altura a la que desea instalar su chimenea Chemin'Arte (generalmente más de 40 cm por encima del suelo) y luego coloque el soporte utilizando las herramientas adecuadas.
- Una vez que la pared de la chimenea montada, tiene piedras o accesorios decorativos en el carril central y luego a la posición frontal, asegurándose de que esté bien unido al cuerpo central de la chimenea (2 personas son necesarias para esta operación).
- Consejo Chemin'Arte equipo: Para estar en una vez instalado, su chimenea será perfectamente recto, use un nivel de burbuja para el montaje del soporte.



Contenido del cartón

- 1 chimenea
- Placa y tornillos de fijación
- 1 mando a distancia
- 1 manual de utilización

Ejemplo de una instalación en un mantel (Oxford)

- Respetar las dimensiones y distancias indicadas en el siguiente diagrama
- Las dimensiones de la parte abierta de la capa deben ser de al menos 595 mm por 435 mm (altura).
- La distancia entre el inserto y la pared debe ser de al menos 100 mm.
- Fijar la inserción a la repisa de la chimenea a través del cuadrado y los tornillos (ver la Fig. 1)

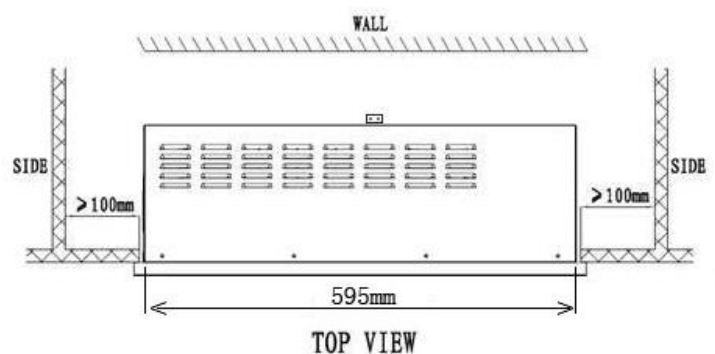

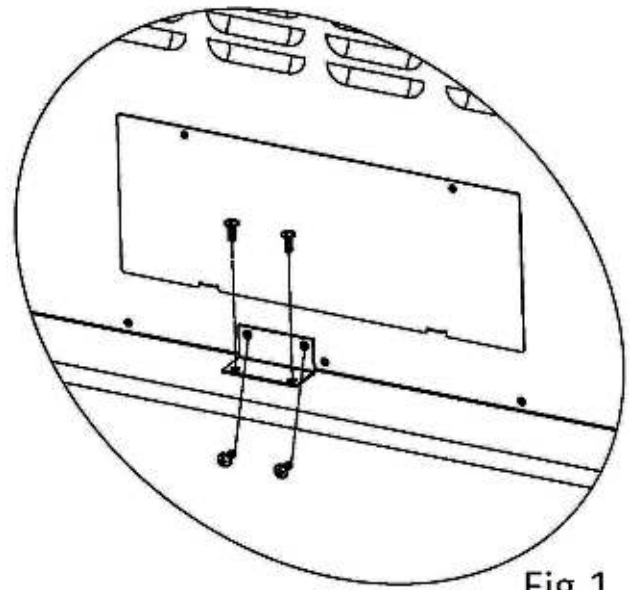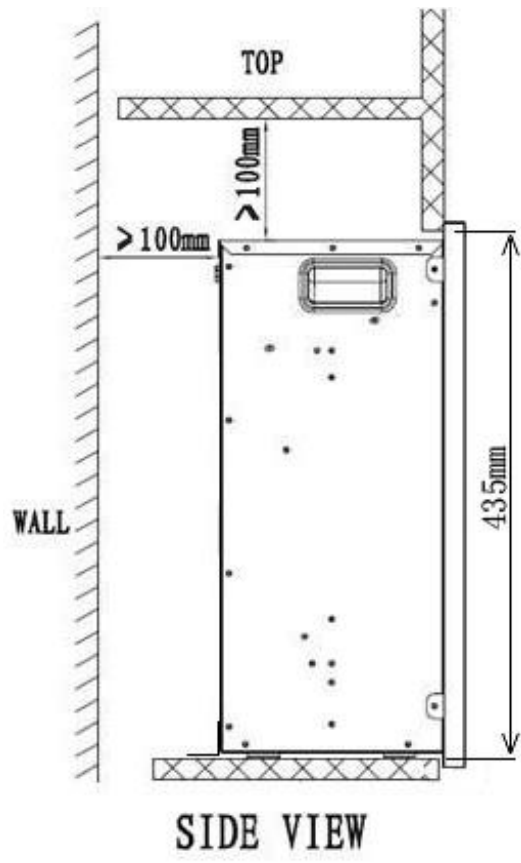

Ejemplo de una instalación en un mantel (Oxford XL)

- Respetar las dimensiones y distancias indicadas en el siguiente diagrama
- Las dimensiones de la parte abierta de la capa deben ser de al menos 747 mm por 528mm (altura).
- La distancia entre el inserto y la pared debe ser de al menos 100 mm.
- Fijar la inserción a la repisa de la chimenea a través del cuadrado y los tornillos (ver la Fig. 1)


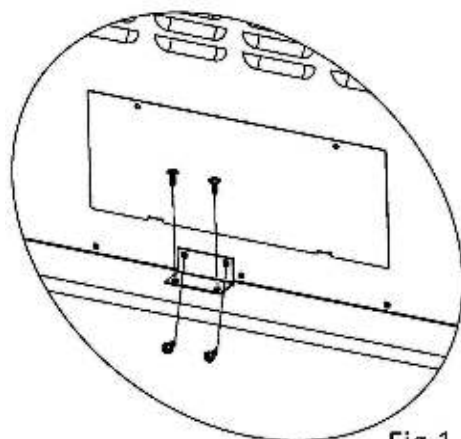


Fig.1


Utilisacion



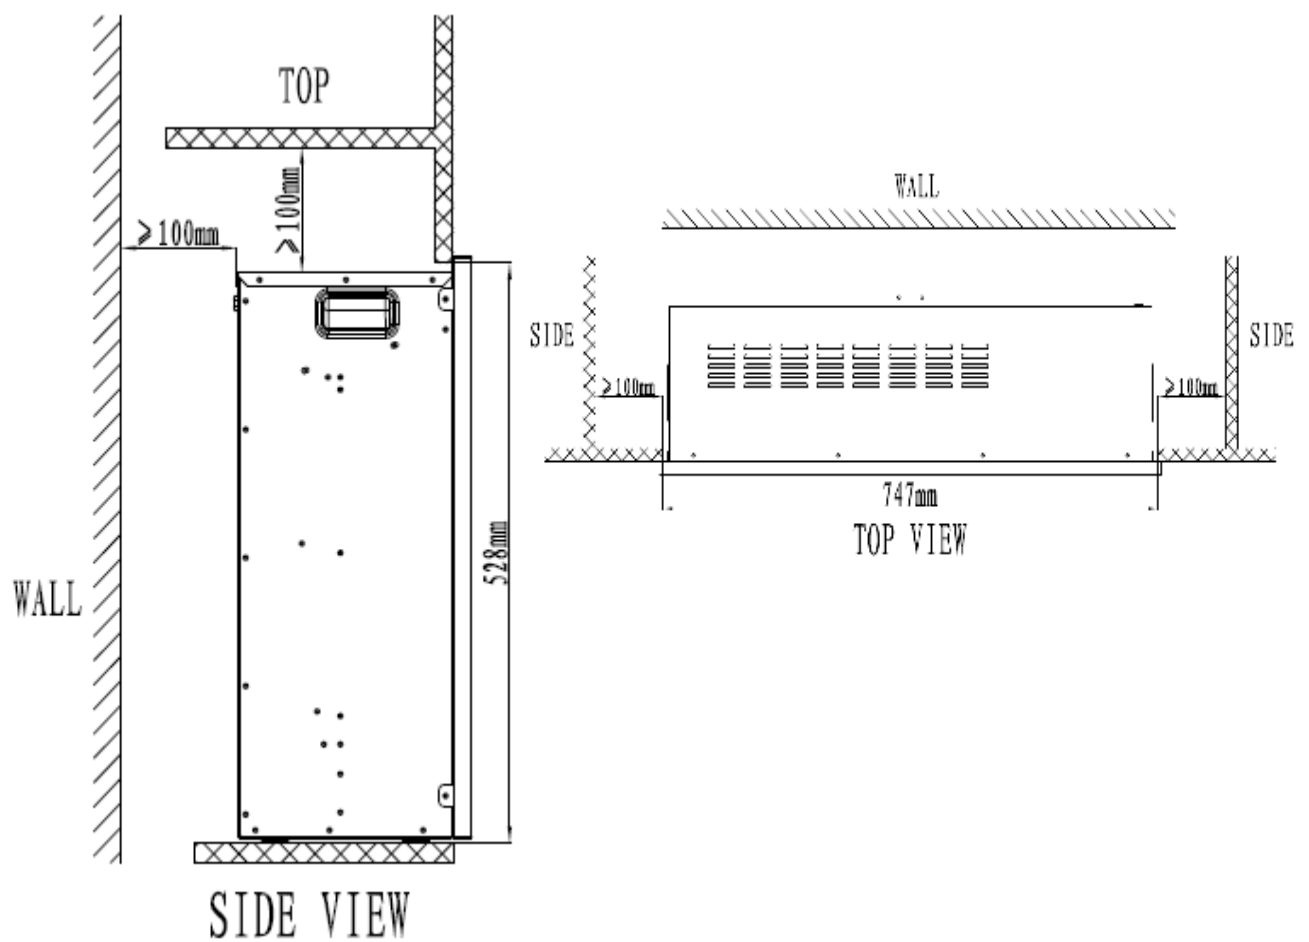

➤ Panel de control

▪ Interruptor ON / OFF

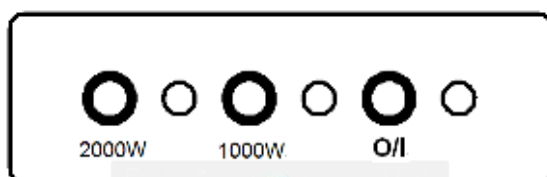El interruptor ON / OFF debe estar activado para cambiar la chimenea al modo de espera



- **NOTA:** La calefacción comienza solamente si la temperatura solicitada es más alta que la temperatura ambiente.




		Chimenea apagada
		Chimenea en modo de espera
	I/O	Presione para encender / apagar la chimenea de ENCENDIDO / APAGADO
	1000W	Presione para activar un calentador de 1000W
	2000W	Presione para activar 2 calentamientos de 1000W, es decir, 2000W

▪ Utilización del mando a distancia

- **NOTA:** Para usar un control remoto, el interruptor de palanca debe estar en I
- El control remoto funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

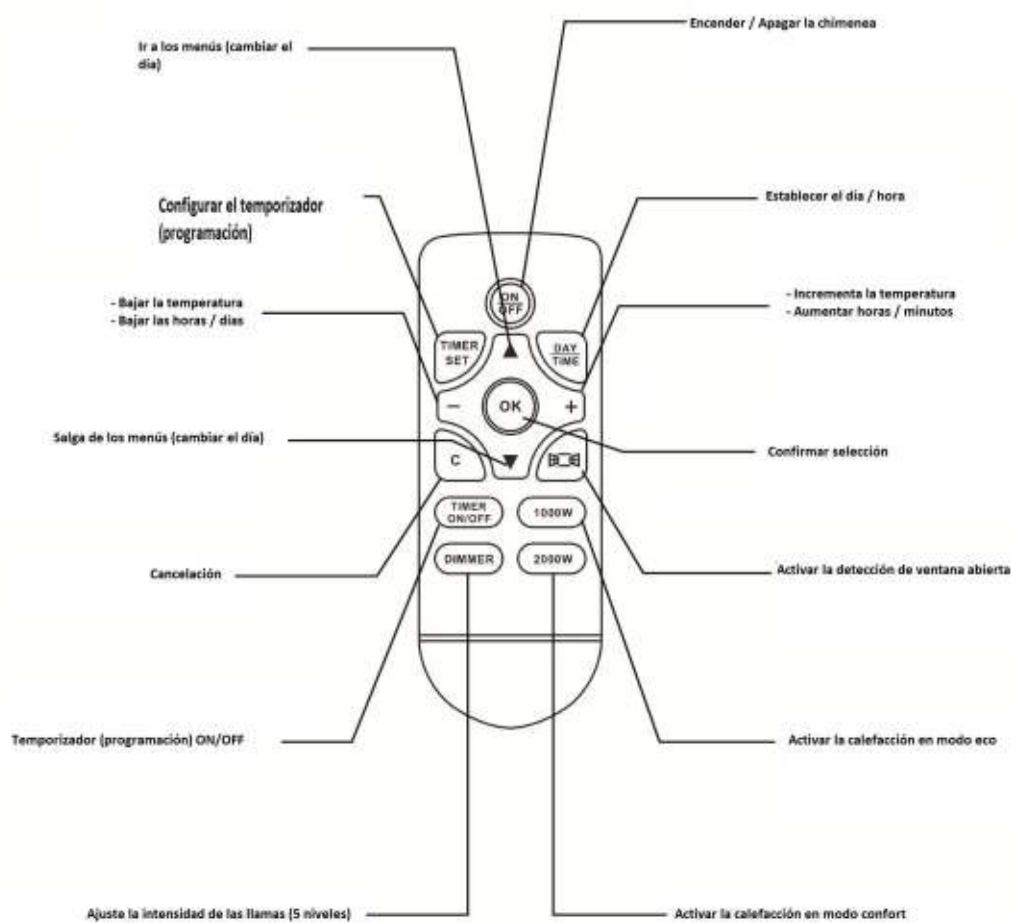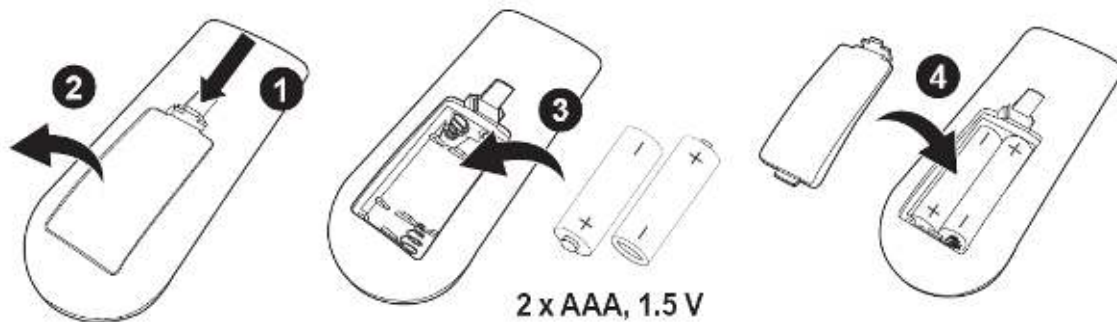

➤ Viendo

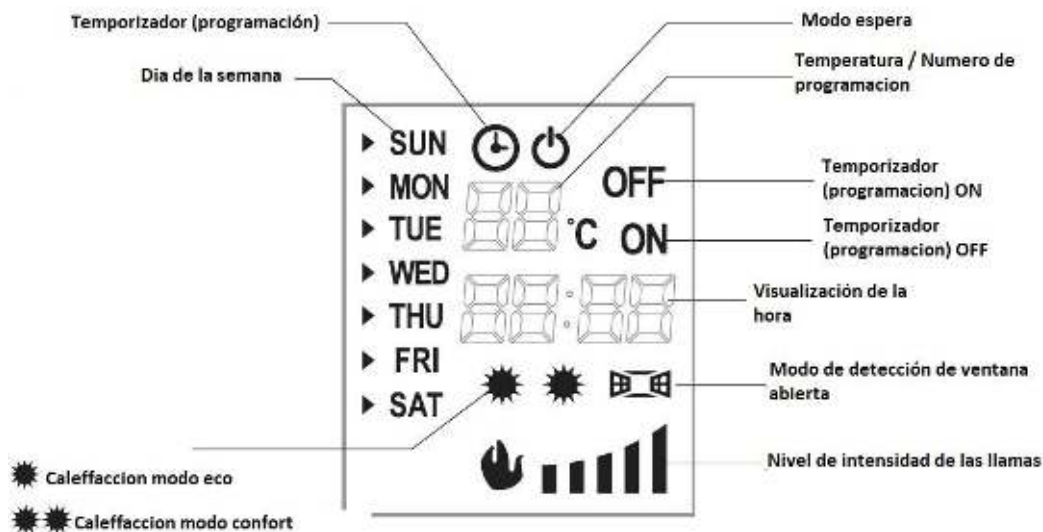

➤ Ajustes

▪ Ajuste de fecha y hora

- Presione **DATE/TIME**. Cuando el día esté parpadeando, presione ▲ o ▼ para elegir el día de la semana.
- Presione **DATE/TIME** de nuevo, luego + o - para establecer el tiempo
- Presione **DATE/TIME** de nuevo, luego + o - para arreglar los minutos.
- Presione OK para validar

▪ Ajuste de temperatura





- **NOTA :** Esta configuración solo es posible en el modo de calefacción de confort y no en el modo de temporizador. La temperatura predeterminada es 20 ° C.
- Presione + o - para arreglar la temperatura deseada (entre 15 y 30°C).
- Una vez que se ha establecido la temperatura, la pantalla parpadea durante 5 segundos y luego vuelve a la temperatura ambiente..

▪ Configuración del temporizador (programación)

- Hay 9 configuraciones posibles
- La duración máxima de cada ciclo es de 23h y 50 minutos
- Presione **TIMER SET** y el número de programa comenzará a parpadear (01-9).
- Presione + o - para seleccionar un número de programación.
- Presione **TIMER SET** nuevamente y el cursor a la izquierda del día parpadeará. Presione ▲ o ▼ para configurar el primer día de programación. Presione + + para validar o - para borrar un día.
- Presione **TIMER SET** para establecer el inicio del período. Las horas comienzan a parpadear.
- Presione + o - para configurar la hora.

- Presione TIMER SET y los minutos comienzan a parpadear.
- Presione + o - para configurar los minutos.
- Presione TIMER SET para establecer el final del período. Las horas comienzan a parpadear.
- Presione + o - para configurar el tiempo
- Presione TIMER SET y los minutos comienzan a parpadear.
- Presione + o - para ajustar la temperatura
Presione TIMER SET para continuar con los otros días o presione OK para confirmar.

- **▪ Mira los horarios**
- Presione TIMER SET
- Presione + o - para ver la hora de inicio de los diferentes programas uno por uno
- Para ver los tiempos de parada, presione ▲.
- Presione + o - para ver los tiempos de parada de los diferentes programas uno por uno
- Para eliminar un horario, presione C

- **Activar el modo de temporizador (programación)**
- Presione TIMER ON / OFF para activar o no el modo de programación.
- **NOTA:** Cuando el modo de temporizador (programación) está activo, la temperatura debe configurarse manualmente. Si la función de calentamiento no está seleccionada, solo las llamas comienzan a la hora programada.
- **Modo de detección de ventana abierta**
- Presione  para activar el modo. El ícono  aparece en la pantalla.
- El icono  en la pantalla parpadea. Con este modo, la calefacción se para si la temperatura ambiente cae bruscamente
- Presione  de nuevo para parar este modo.
- **NOTA:** Este modo no funciona si la calefacción esta si el calentador no está encendido

Cuidado

- En caso de problem , contacta a un technician Chemin'Arte.

Limpieza

- Desenchufe la chimenea y límpiela con un paño suave. No usar producto abrasivo.

- **Especificación técnica**

- Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
- Potencia: 2000W
- Luz: LEDs

Informaciones generales

Model	Oxford 118 y Oxford 204				
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	KW	manual heat charge control, with integrated thermostat	Not applicable
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.0	KW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.0	KW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	e_{lmax}	0.000	KW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e_{lmin}	0.000	KW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e_{lSB}	0.000	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]

Contact details

www.cheminarte.com

Reciclaje



Este dispositivo necesita ser
reciclado