

# **CHEMIN'ARTE**

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

[www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com)

## **GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION :**

### **INSERT OXFORD XXL RÉF 295**



**Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et  
conservez-les pour référence ultérieure.**

*Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.*

**Règles générales relatives à la sécurité des personnes :**

- Bien monter votre cheminée Chemin'Arte et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- L'utilisation des cheminées Chemin'Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques Chemin'Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

**Interdictions :**

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité.<sup>2</sup>
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.

- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



**Attention:** pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne pas couvrir les grilles du chauffage  
Si vous devez laisser même pendant un court instant s'il vous plaît arrêter l'appareil.

- Tenir hors de portée des enfants et ne pas leur permettre de faire fonctionner cet appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions.
- De temps en temps, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil montre des signes de dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que le cordon de connexion ne touche aucune surface chaude.

**AVERTISSEMENT:** afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

- Gardez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de toute autre chose, pour permettre une bonne circulation de l'air.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur
- Ne pas utiliser si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation et qu'il est complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait entraîner un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil
- Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous la moquette.
- N'utilisez jamais le radiateur pour sécher des vêtements ou tout autre article similaire.
- Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement sous une prise de courant.
- Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge.
- Utilisez ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre appareil qui allume automatiquement le radiateur, car il existe un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.

- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

**ATTENTION:** afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf en cas de surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. et comprendre les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par l'utilisateur.

**ATTENTION -** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

**AVERTISSEMENT:** ce radiateur n'est pas équipé d'un appareil pour contrôler la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

**Ce produit est à utiliser dans des habitations bien isolées et de façon occasionnelle**

## **Commencer**

- Retirez l'appareil de la boîte.
- Retirez tout emballage de l'appareil.
- Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et stockez-le ou jetez-le en toute sécurité.

## **Contenu du carton**

- Insert électrique
- Support de fixation et vis
- Télécommande
- Manuel d'instructions



## **Conseils utiles avant l'installation :**

Veuillez conserver tous les emballages jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté toutes les pièces et le contenu du pack de fixation par rapport à la liste des pièces. Le pack de fixation contient de petits éléments qui doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants.

## **Instructions d'installation :**

- Ne branchez pas l'appareil avant d'avoir lu attentivement les instructions et d'avoir installé le poêle correctement et solidement.
- Les distances minimales doivent être respectées.
- Assurez-vous que l'ouverture du manteau mesure au moins 688 mm de largeur et 723 mm de hauteur.
- Assurez-vous que la distance entre l'arrière du poêle et le mur est d'au moins 20 mm.
- Assurez-vous que les distances entre la gauche, la droite et le haut du poêle et le mur sont d'au moins 100 mm.
- Insérez soigneusement le poêle dans l'ouverture du manteau.
- Fixez solidement le poêle au foyer à l'aide du support et des vis fournis


(Voir Fig. 1 dans le cercle).

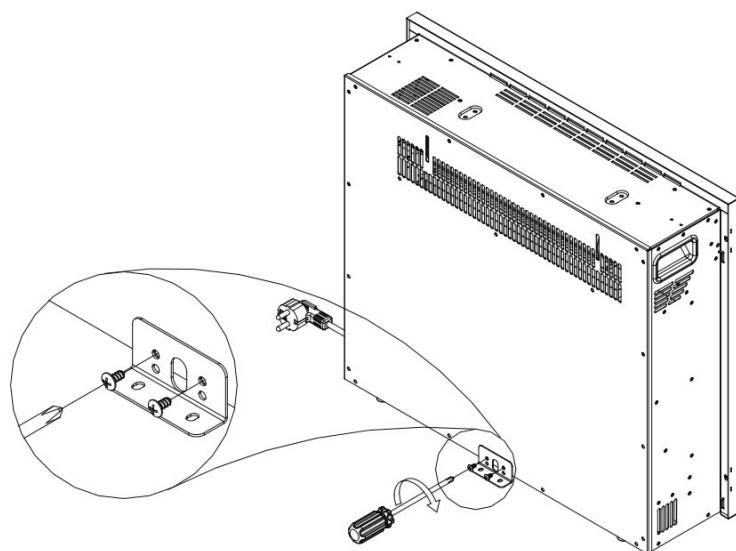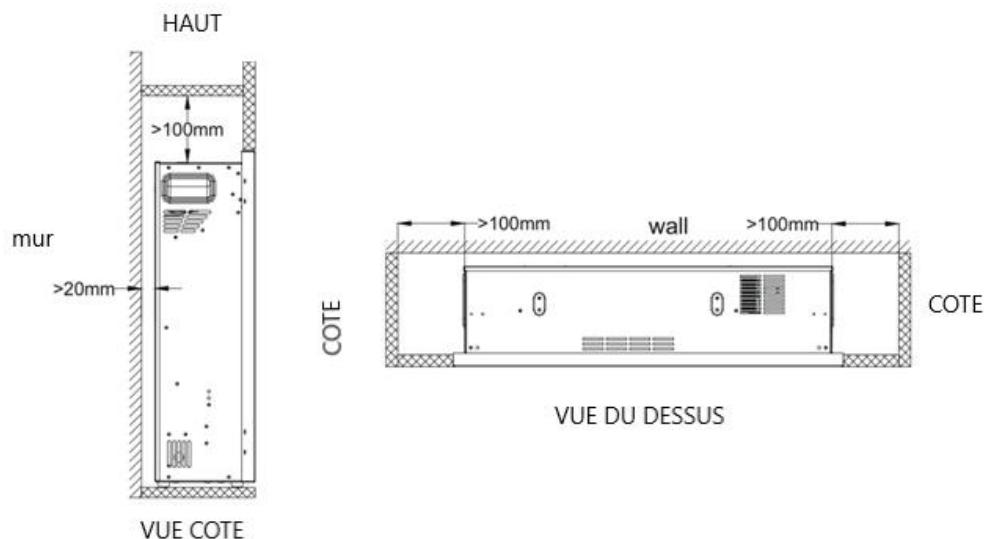

## Mode d'emploi


### ➤ Les boutons:

- **Mise en marche/arrêt ON/OFF**
- Utilisez l'interrupteur ON/OFF pour allumer le radiateur (mettez-le en mode veille).
- En mode veille, le radiateur peut être actionné soit manuellement par les interrupteurs situés à l'avant et sur le côté droit du radiateur, soit par la télécommande fournie.
- **Fonctionnement manuel**
- **REMARQUE :** Le radiateur ne commence à fonctionner que si la température réglée est supérieure à la température ambiante de la pièce.

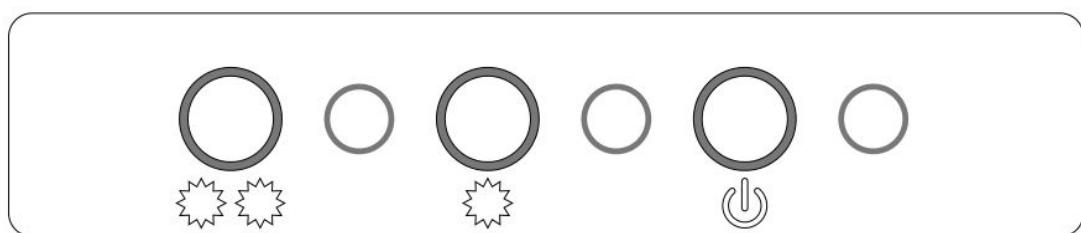


		Chauffage éteint
		Chauffage allumé, mis en mode veille
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez pour activer/désactiver l'effet de flamme</li><li>- Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre 5 niveaux de variateur de flamme différents</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez pour activer le chauffage à faible niveau (1000 W)</li><li>- Appuyez et maintenez pour diminuer la température</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez pour activer le chauffage de haut niveau (2000W)</li><li>- Appuyez et maintenez pour augmenter la température</li></ul>

- **Fonctionnement de la télécommande**
- **REMARQUE** : Le radiateur doit être mis sous tension à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT avant de pouvoir être utilisé à l'aide de la télécommande.

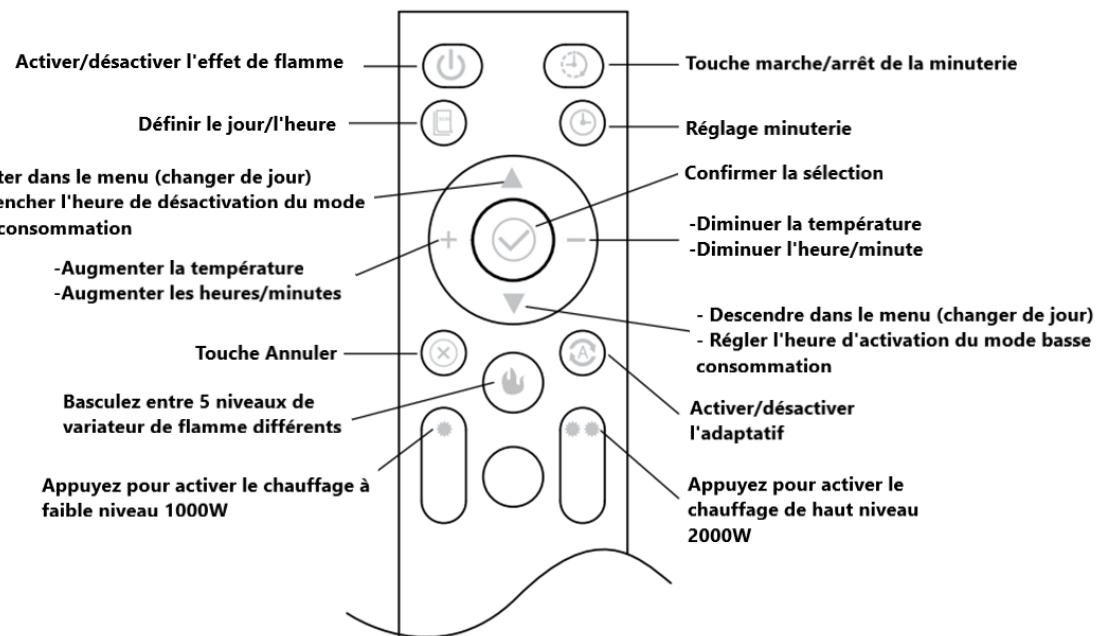

- La télécommande nécessite deux piles AAA (non fournies).
- Ouvrez le compartiment à piles en faisant glisser le couvercle vers le bas et insérez les piles en respectant la polarité indiquée.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Le fonctionnement de la télécommande est identique à celui du panneau de commande.
- La télécommande doit être pointée directement vers le capteur du panneau de commande.

➤ Écran:

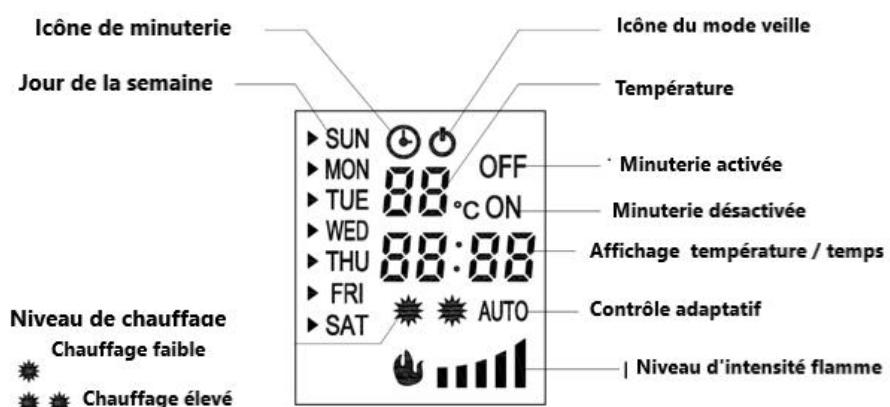

## **Réglages:**

- **Réglage du jour de la semaine et de l'heure :**

- Appuyez sur le bouton  . Lorsque le jour clignote, appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le jour
- Appuyez encore sur  , puis appuyez sur la touche + ou – pour régler l'heure.
- Appuyez encore sur  , puis appuyez sur la touche + ou – pour régler les minutes.
- Appuyez sur  pour confirmer le réglage.

- **Réglage de la température :**

- **REMARQUE :** Ce réglage s'applique uniquement à la température en mode chauffage standard, et non à la température en mode minuterie. La température par défaut est de 20 °C.
- **REMARQUE :** Le radiateur ne commence à fonctionner que lorsque la température réglée est supérieure à la température ambiante. Appuyez sur la touche + ou – pour régler la température, qui varie de 15 à 30°C. Une fois le réglage de la température terminé, l'écran clignote environ 5 secondes, puis affiche la température ambiante.

- **Réglage de la minuterie :**

- Jusqu'à 10 réglages de minuterie différents peuvent être programmés.
- Chaque réglage de minuterie a son jour, son heure de mise sous tension et son heure de mise hors tension.
- La durée maximale de chaque réglage de minuterie est de 23 heures 50 minutes.

Si l'heure de mise hors tension du réglage de la minuterie tombe le jour suivant, il n'est pas nécessaire de régler le jour, il suffit de régler l'heure de mise hors tension.

- Appuyez sur , le numéro de la minuterie commence à clignoter (01-10).
- Appuyez sur la touche + ou – pour sélectionner un numéro de minuterie.
- Appuyez sur , le curseur sur le côté gauche du jour clignote.
- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur vers le jour correspondant. Appuyez sur la touche + pour ajouter un jour correspondant ou sur la touche - pour supprimer un jour.
- Appuyez sur  pour régler l'heure de mise en marche. Le chiffre des heures commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler l'heure.
- Appuyez sur . Le chiffre des minutes commence à clignoter
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler les minutes.
- Appuyez sur  pour régler l'heure d'arrêt. Le chiffre des heures commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler l'heure.
- Appuyez sur . Le chiffre des minutes commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler les minutes.
- Appuyez sur . Le chiffre de température commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler la température.
- Appuyez sur  pour continuer le réglage de la minuterie ou appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage.

- **Affichage du réglage de la minuterie :**

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche + ou – pour vérifier l'heure de mise sous tension des minuteries réglées une par une.
- Pour vérifier l'heure de mise hors tension, appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur la touche + ou – pour vérifier l'heure de mise hors tension des minuteries réglées une par une.
- Pour supprimer le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche .

- **Timer d'activation:**

- Appuyez sur  pour activer la fonction minuterie.

- **REMARQUE :**

Lorsque la minuterie est activée, le niveau de chauffage doit être sélectionné manuellement. Si la fonction de chauffage n'est pas sélectionnée, seul l'effet flamme se déclenche à l'heure de mise sous tension définie.

- **Programmation de départ:**

- Les 24 heures d'une journée sont divisées en deux périodes : le mode basse consommation et le mode confort.
- La température de consigne diminue de 4°C pendant la période de mode basse consommation, tandis que la température de consigne reste inchangée pendant le mode confort.
- La période initiale du mode basse consommation est définie de 8h00 à 17h00.
- La fonction adaptative est initialement désactivée.
- La fonction affecte uniquement la température réglée pendant le fonctionnement du chauffage et ne modifie aucune autre fonction.
- Activer/désactiver : Appuyez sur  pour entrer en mode adaptatif, l'écran LED affiche AUTO. Appuyez à nouveau pour quitter le mode adaptatif et AUTO s'éteint.
- Régler l'heure d'activation du mode basse consommation : appuyer sur le bouton  le voyant ON s'allume et permet d'accéder au réglage de l'heure de mise en marche. Utilisez les touches « + » ou « - » pour régler l'heure. L'heure augmente ou diminue d'une heure à chaque fois.
- Appuyez encore sur  , utilisez les touches « + » ou « - » pour régler les minutes. Augmente ou diminue de 10 minutes à chaque fois. Appuyez sur  ou  pour compléter le réglage.
- Définir l'heure d'arrêt de la période de mode basse consommation : Appuyez sur  , le voyant OFF s'allume et permet d'accéder au réglage de l'heure d'arrêt. Utilisez les touches « + » ou « - » pour régler l'heure. L'heure augmente ou diminue d'une heure à chaque fois. Appuyez encore sur la touche  , utilisez les touches « + » ou « - » pour régler les minutes. Augmente ou diminue de 10 minutes à chaque fois. Appuyez sur  ou  pour terminer le réglage.

- Si l'heure d'arrêt est antérieure à l'heure d'activation, l'heure d'arrêt sera le jour suivant.
- Si l'heure de marche et l'heure d'arrêt sont identiques, il n'y a pas de période de mode basse consommation, mais la fonction marche/arrêt reste efficace.

## **Entretien**

- **Avertissement :**

Avant tout entretien et/ou nettoyage de l'extérieur du radiateur, débranchez le radiateur de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir.

- Le radiateur utilise un système LED à commande électronique pour créer l'effet de flamme ; aucune pièce ne doit donc être remplacée. L'entretien du radiateur ne doit en aucun cas être confié à un électricien qualifié.

### **Arrêt de sécurité:**

- Ce radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui se déclenche en cas de surchauffe (par exemple, en raison d'une obstruction des bouches d'aération). Pour des raisons de sécurité, le radiateur ne se réinitialise pas automatiquement. Pour le réinitialiser, débranchez-le du secteur pendant au moins 15 minutes. Rebranchez-le et rallumez-le.

### **Entretien et nettoyage :**

- Débranchez toujours le radiateur du secteur et laissez-le refroidir avant toute opération de nettoyage.
- Les garnitures peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon propre et humide. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ni de produits chimiques, car cela pourrait endommager la finition.

### **Spécification technique**

- Alimentation: 220-240V~ 50Hz
- Puissance: 2000W
- Ampoule: LED's

Contact	EFYDIS, 684 ROUTE DE LA COTE SAINT ANDRE 38260 LA FRETTE, FRANCE			
Ref modele : 295 / DEI28A				
Article	Symbol	Valeur	Unit	Article
<b>Puissance calorifique :</b>				<b>Type de puissance de chauffage / contrôle de la température ambiante (sélectionnez-en un)</b>
Puissance calorifique nominale		2	kW	puissance de chauffage à un [no] seul étage et aucun contrôle de la température ambiante
Puissance calorifique minimale (indicative)		1	kW	deux étapes manuelles ou plus, [no] pas de contrôle de la température ambiante
Puissance thermique continue maximale		2	kW	avec thermostat mécanique [no] contrôle de la température ambiante
<b>Consommation d'énergie</b>				avec contrôle électronique de la [no] température ambiante
En mode arrêt	$P_0$	0	W	contrôle électronique de la [no] température ambiante et minuterie journalière
En mode veille	$P_{sm}$	0.43	W	contrôle électronique de la [yes] température ambiante et minuterie hebdomadaire
En mode veille	$P_{idle}$	N.A.	W	<b>Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)</b>
En veille réseau	$P_{nsm}$	N.A.	W	contrôle de la température [no] ambiante, avec détection de présence
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		[yes]		contrôle de la température [no] ambiante, avec détection de fenêtre ouverte
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s, on}$	92	%	option de contrôle à distance [no] commande de démarrage [yes] adaptative
				limitation du temps de marche [no] capteur d'ampoule noire [no] fonctionnalité d'auto-apprentissage [no] précision du contrôle [no]

## **Information sur le tri**



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où vous l'avez acheté. Ce dernier pourra reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

