

CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuel d'utilisation pour insert électrique Réf 294



ATTENTION:

1. Ne pas exposer la cheminée directement à la lumière du soleil
2. Ne pas brancher avant d'avoir lu ce manuel

Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.

NE PAS SOULEVER LA CHEMINÉE PAR LA FACE AVANT CAR CELLE-CI N'EST PAS

SOLIDAIRE DE LA CHEMINÉE.

SOULEVER PAR LE CORPS DE LA CHEMINÉE.

Règles générales relatives à la sécurité des personnes :

- Bien monter votre cheminée Chemin'Arte et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- L'utilisation des cheminées Chemin'Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques Chemin'Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

Interdictions :

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.

- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Attention: pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne pas couvrir les grilles du chauffage

- Si vous devez laisser même pendant un court instant s'il vous plaît arrêter l'appareil.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas leur permettre de faire fonctionner cet appareil
- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions.
- De temps en temps, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil montre des signes de dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que le cordon de connexion ne touche aucune surface chaude.

AVERTISSEMENT: afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

- Gardez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de toute autre chose, pour permettre une bonne circulation de l'air.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur
- Ne pas utiliser si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation et qu'il est complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait entraîner un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil
- Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous la moquette.
- N'utilisez jamais le radiateur pour sécher des vêtements ou tout autre article similaire.
- Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement sous une prise de courant.
- Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge.
- Utilisez ce radiateur avec un programmeur, une minuterie ou tout autre appareil qui allume automatiquement le radiateur, car il existe un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.

- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

ATTENTION: afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf en cas de surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. et comprendre les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

AVERTISSEMENT: ce radiateur n'est pas équipé d'un appareil pour contrôler la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.




Montage Manteau de cheminée :



Liste des pieces:

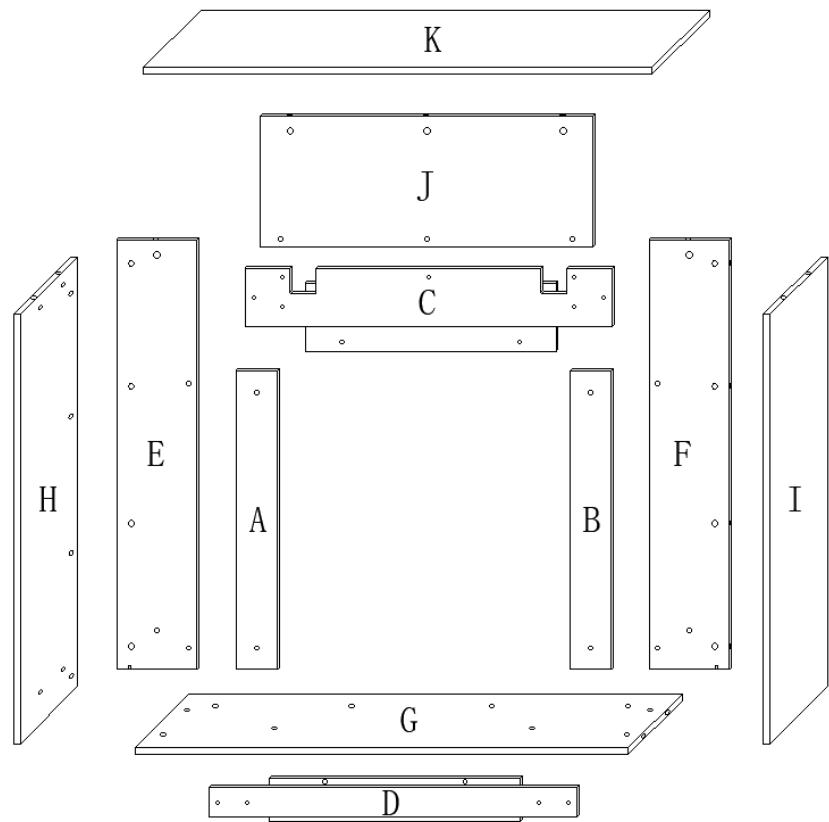


REF NO	DESCRIPTION	QTY
U1		25 PCS
U2		25 PCS
U3	 6*18mm	11 PCS
U4		2 PCS
U5		4 PCS
U6		2 PCS


Assemblage du manteau de cheminée

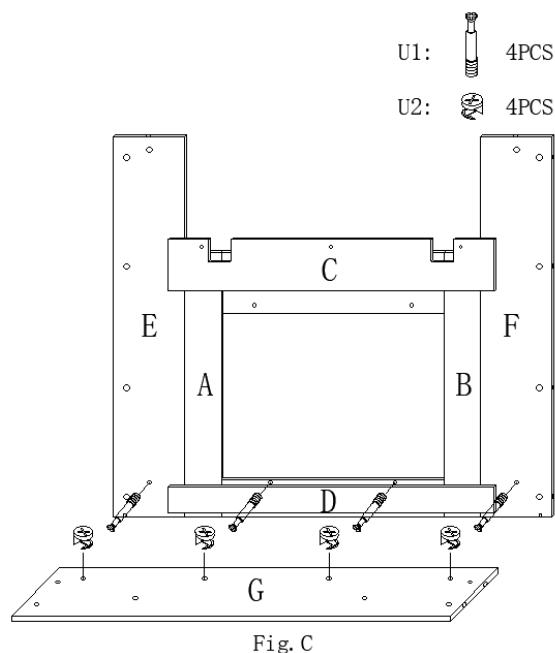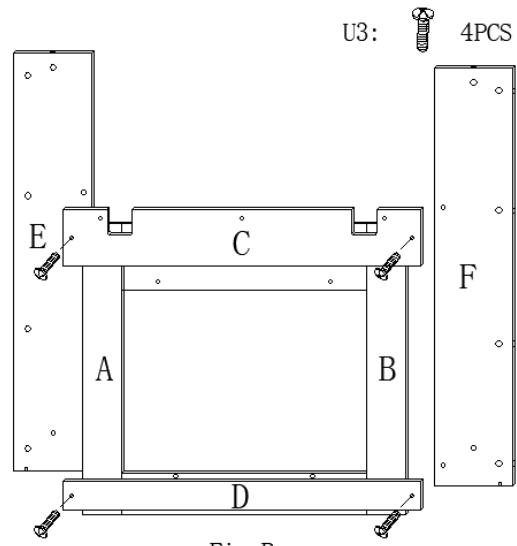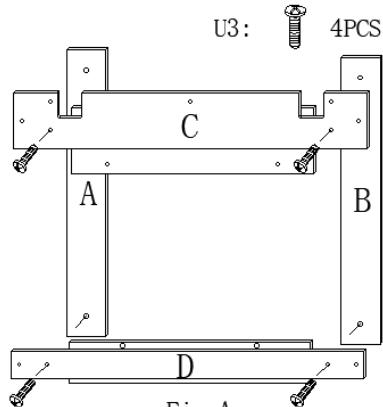

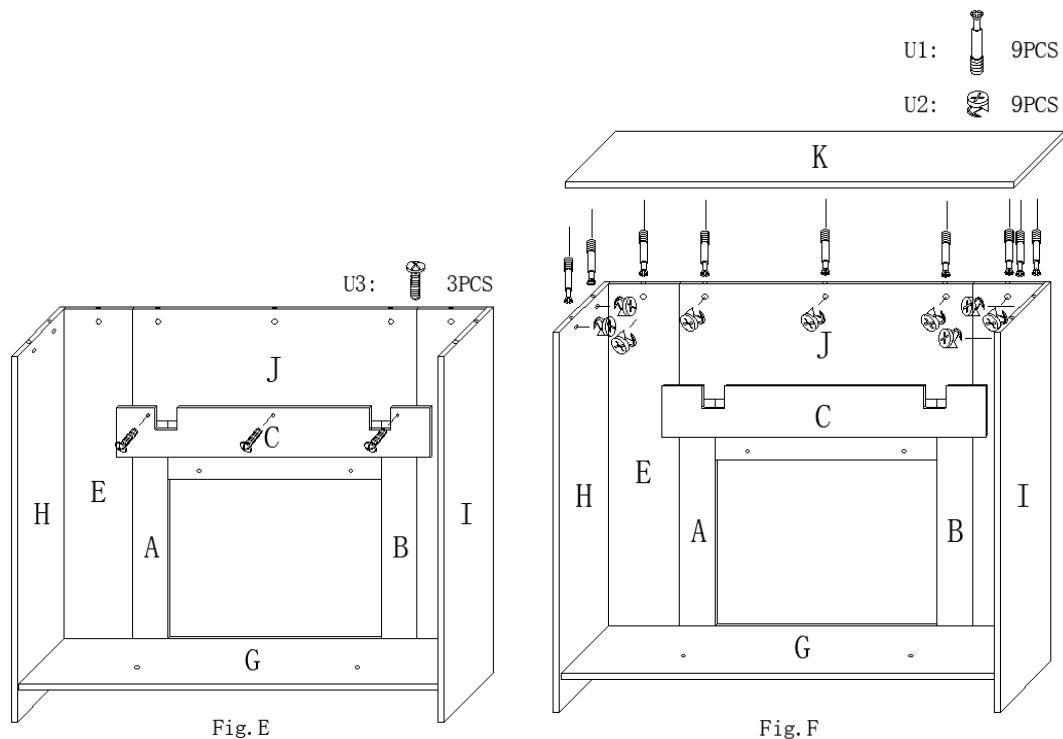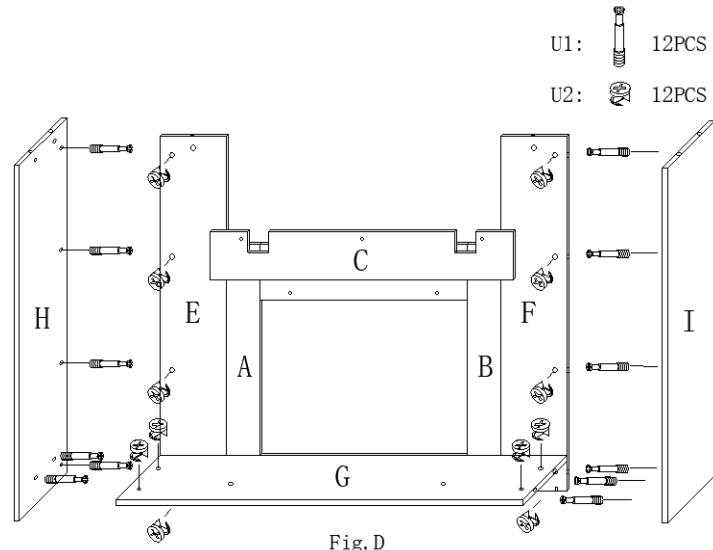

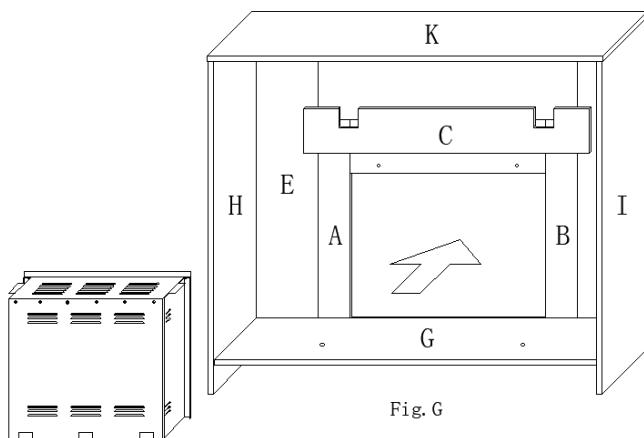

U4: 2PCS
 U5: 4PCS
 U6: 2PCS

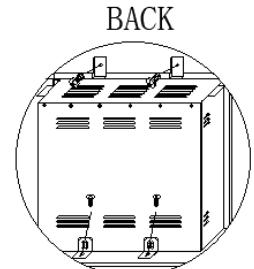


Insert électrique

Menu rapide:


Appuyer sur et , puis appuyer sur le bouton pour augmenter la température demandée afin d'activer le chauffage

Utilisation

Le panneau de contrôle est situé à droite de l'insert

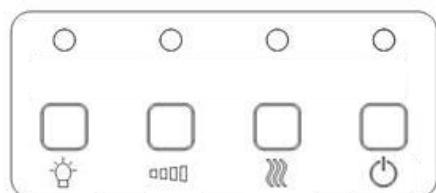

Panneau de contrôle

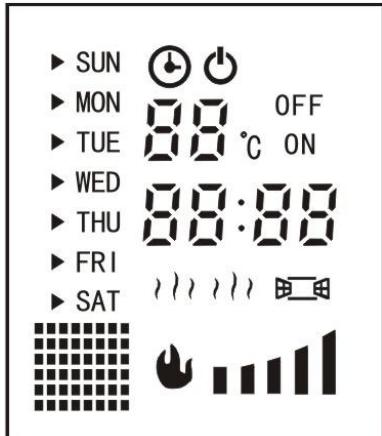

Ecran digital



Télécommande



: Press this button, the unit will enter standby mode. The unit will beep and the indicator light will be on. Then you can select the following functions as desired. Press again to turn off the heater.



: Pour la mise à jour de la date et de l'heure. Appuyer sur ce bouton, le symbole « SUN » (pour Sunday – dimanche) clignote. Appuyer sur les flèches \uparrow ou \downarrow pour régler la date. Appuyer sur $+$ pour sélectionner et $-$ pour annuler. Après avoir réglé la date, appuyer sur OK pour régler l'heure. Appuyer sur $+$ ou $-$ pour régler l'heure. Appuyer encore sur OK pour régler les minutes avec les boutons $+$ ou $-$. Appuyer encore sur OK ou sur OK pour valider la date et l'heure.

NOTE: La date sera remise à 0 en cas de coupure d'électricité.



: Fonction de réglage automatique. Vous pouvez définir 10 périodes pour que la cheminée fonctionne automatiquement. Appuyez sur ce bouton, la période commence à clignoter. Le 'ON' sur l'écran LCD s'allume. Appuyez sur les boutons $+$ ou $-$ pour sélectionner la période désirée. Appuyez sur le bouton OK à nouveau, le «SUN» (pour Sunday – dimanche) sur l'écran LCD commence à clignoter. Appuyez sur les boutons \uparrow ou \downarrow pour sélectionner la date souhaitée et appuyez sur le bouton $+$ pour valider, appuyez sur le bouton $-$ pour annuler. Après avoir réglé la date souhaitée, appuyez sur le bouton OK pour régler l'heure. Appuyez sur les boutons $+$ ou $-$ jusqu'à l'heure désirée. Appuyez sur le bouton OK pour passer à la position «minute». Appuyez sur le bouton $+$ ou $-$ jusqu'à la minute désirée. À ce moment, vous avez terminé le réglage de l'heure de démarrage. Appuyez à nouveau sur le bouton OK , le 'ON' s'éteint et le 'OFF' s'allume. Régler le temps d'arrêt de la

même manière. Enfin, vous devez définir une température souhaitée. Appuyez sur les boutons + ou - jusqu'à la température désirée. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le chauffage arrête automatiquement le chauffage.

 : Fonction de détection de fenêtre ouverte. Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de détection de fenêtre ouverte. Pendant le processus de chauffage, si la température de la pièce baisse de façon rapide (causée par l'arrivée rapide d'air froid extérieur par exemple), le chauffage s'arrête automatiquement. L'icône correspondante sur l'écran se met à clignoter. Appuyer de nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction.

 : Remise à 0. Appuyer sur ce bouton pour remettre toutes les programmations à 0.

 : Chauffage. Appuyer sur ce bouton pour activer le chauffage. Appuyer de nouveau pour l'éteindre.

 : Programmation d'arrêt. Appuyer sur ce bouton pour activer l'arrêt programmé. Appuyer de nouveau pour stopper cette fonction



: Effet flammes. Appuyer pour allumer ou éteindre les flammes.



: Intensité des flammes. Appuyer sur ce bouton pour augmenter ou diminuer l'intensité des flammes. Il y a 4 niveaux de flamme.

NOTE: L'écran LCD s'éteint après quelques instants sans commandes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

NOTE: En l'absence de programmation, vous pouvez régler la température désirée avec les boutons + ou - directement. Quand la température est atteinte, la cheminée arrête de chauffer.



Signification de la poubelle à roulettes barrée:

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées.

Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.


Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

PROCEDURE DE RETOUR CHEMIN'ARTE

Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout à : **EFYDIS 684 route de la cote Saint Andre, ZA Meyzin, 38260 La Frette**
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour valider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter notre site www.cheminarte.com ou à nous contacter à contact@efydis.fr au 0951 634 467 (prix d'un appel local).



Model identifier(s): NDF-230LF / 294					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{\text{max,c}}$	2	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	el_{max}	0	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	el_{sb}	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[yes]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[yes]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details:	EFYDIS, 684 route de la cote Saint André, 38260 La Frette, FRANCE. www.cheminarte.com				