CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Instructions de Sécurité :

Cheminée Électrique LUMIA Réf : 309

ATTENTION:

1. Trouvez un emplacement pour la cheminée électrique qui soit protégé de la lumière directe du soleil.
2. Ne branchez pas la cheminée électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions.

SAS EFYDIS – 684 Route de la Côte Saint-André
38260 La Frette (FR)

Règles générales relatives à la sécurité des personnes :

- Bien monter votre cheminée Chemin'Arte et la poser sur une surface horizontale.
- Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- L'utilisation des cheminées Chemin'Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques Chemin'Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil**.**
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

Interdictions :

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager le cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Attention: pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne pas couvrir les grilles du chauffage

Si vous devez laissez même pendant un court instant s'il vous plaît arrêter l'appareil.
Tenir hors de portée des enfants et ne pas leur permettre de faire fonctionner cet appareil
N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions.
De temps en temps, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil montre des signes de dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Assurez-vous que le cordon de connexion ne touche aucune surface chaude.

AVERTISSEMENT: afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

- Gardez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de toute autre chose, pour permettre une bonne circulation de l'air.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur
- Ne pas utiliser si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation et qu'il est complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait entraîner un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil
- Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous la moquette.
- N'utilisez jamais le radiateur pour sécher des vêtements ou tout autre article similaire.
- Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement sous une prise de courant.
- Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge.
- Utilisez ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre appareil qui allume automatiquement le radiateur, car il existe un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.
- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

ATTENTION:
Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien

par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf en cas de surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. et comprendre les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

AVERTISSEMENT: ce radiateur n'est pas équipé d'un appareil pour contrôler la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Ce produit est à utiliser dans des habitations bien isolées et de facon occasionelle

Paramètre électrique

- Alimentation : AC220-240V
- Fréquence : 50-60Hz
- Puissance: 2000W

NOTE: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Signification de poubelle à roulettes barrée :

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Cet appareil doit être recyclé.

Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.


Sécurité :

La cheminée ne doit pas être placée sous une prise électrique ; la prise doit toujours être accessible afin de débrancher le radiateur de l'alimentation électrique pour l'entretien et le nettoyage.

Important : Cette cheminée électrique doit être mis à la terre. L'alimentation secteur doit être acheminée en toute sécurité depuis la cheminée jusqu'à une prise électrique.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

REMARQUE : Les fils du cordon d'alimentation secteur de cet appareil sont colorés conformément au code suivant :

- **Vert et Jaune - Terre**
- **Bleu - Neutre**
- **Marron – Positif**

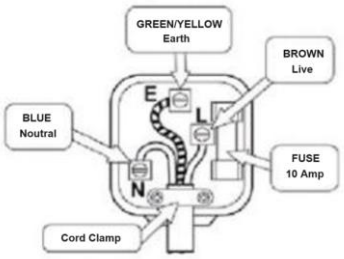

REMARQUE :
Comme les couleurs peuvent ne pas correspondre aux marquages identifiant les bornes de votre prise, veuillez procéder comme suit.
Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne de la fiche qui est marquée de la lettre E ou du symbole de terre ou de couleur verte et jaune.
Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée N ou de couleur noire.
Le fil marron doit être connecté à la borne marquée L ou colorée en rouge.

Entretien:

Débranchez complètement l'alimentation avant de tenter tout entretien ou nettoyage, afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique.
La maintenance ne doit être effectuée que par un technicien certifié.

Nettoyage:

Avant de nettoyer des pièces du foyer, assurez-vous d'abord d'éteindre les commandes, puis de débrancher l'appareil de la source d'alimentation.

ATTENTION : Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de tenter tout nettoyage.

Nettoyage de la vitre:

- Retirez la poussière avec un chiffon propre et sec.
- Retirez les empreintes digitales et autres marques de la porte vitrée à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de liquides en spray sur les surfaces vitrées.
- Les pièces en métal doivent être nettoyées uniquement avec un chiffon propre et humide.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de liquides en spray sur ces surfaces.

Pour tout besoin de renseigenements complémentaires, veuillez nous contacter par mail à: contact@efydis.fr

SAS EFYDIS – 684 Route de la Côte Saint-André
38260 La Frette (FR)